SAMSUNG

Bedienungsanleitung

STAUBSAUGER

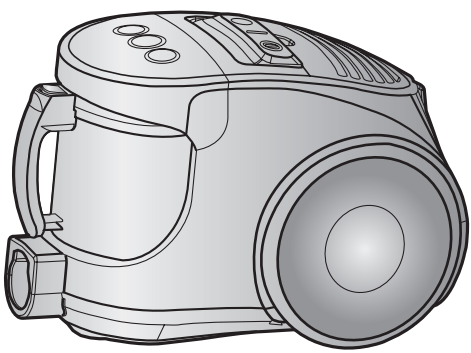

❉ Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor Benutzung des Geräts sorgfältig durch.
❉ Nur für Benutzung in Innenräumen.

Produkt registrieren und gewinnen unter www.samsung.com/global/register

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie die Bedienungsanweisungen sorgfältig durch. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass Ihre Netzspannung der auf dem Typenschild auf der Unterseite des Staubsaugers angeführten Netzspannung entspricht.

2. ACHTUNG: Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn der Teppich oder Boden nass ist. Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Wasser.

3. Die Benutzung des Geräts durch oder in der Nähe von Kindern darf nur unter strenger Aufsicht erfolgen. Der Staubsauger ist kein Spielzeug. Lassen Sie den Staubsauger niemals unbeaufsichtigt laufen. Benutzen Sie den Staubsauger nur für die in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecke.

4. Den Staubsauger nicht ohne Staubbehälter benutzen. Den Staubbehälter reinigen bevor dieser ganz voll ist. Auf diese Weise verrichtet der Staubsauger immer zuverlässig seinen Dienst.

5. Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Streichhölzern, heißer Asche oder Zigarettenkippen. Halten Sie den Staubsauger von Öfen oder anderen Wärmequellen fern. Wärme kann die Kunststoffteile des Geräts verformen und verfärben.

6. Vermeiden Sie das Aufsaugen harter, scharfkantiger Gegenstände mit dem Staubsauger, das sie die Innenteile des Staubsaugers beschädigen können. Stellen Sie sich nicht auf den Saugschlauch. Legen Sie kein Gewicht auf den Saugschlauch. Blockieren Sie nicht den Ansaug- oder Austrittsteil.

7. Den Staubsauger ausschalten, bevor der Netzstecker gezogen wird. Den Stecker ziehen, bevor Sie den Staubbeutel wechseln. Den Stecker immer am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen. Nicht am Kabel ziehen.

9. Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes muss dieses vom Stromanschluss entfernt werden.

10. Von der Verwendung eines Verlängerungskabels wird abgeraten.

11. Arbeitet Ihr Staubsauger nicht korrekt, schalten Sie ihn aus, trennen sie ihn vom Netz und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

12. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, so muss es vom Hersteller, dessen Servicepersonal oder einer ähnlich qualifizierten Person zur Vermeidung von Gefahren ausgetauscht werden.

13. Den Staubsauger nicht durch Ziehen am Schlauch oder Rohr verlagern. Verwenden Sie dazu den Griff am Staubsauger.

1 MONTAGE DES STAUBSAUGERS

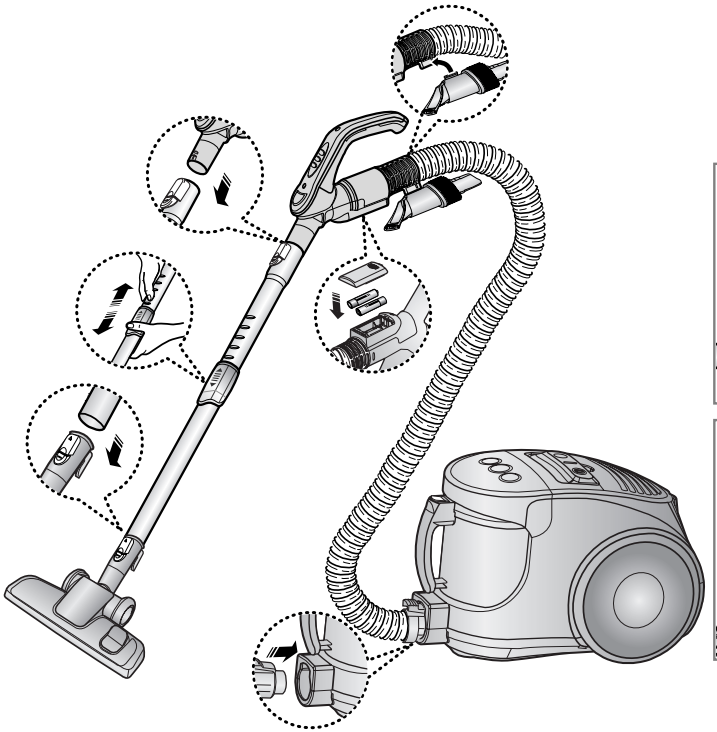

OPTION

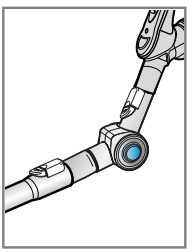

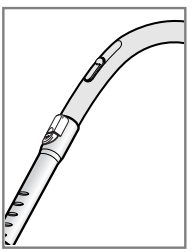

OPTION

► Funktionen können je nach Modell variieren.

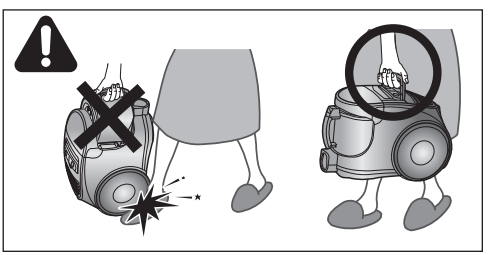

VORSICHT :

Staubsauger nicht am Griff des Staubbehälters hochheben, dazu ausschließlich den Tragegriff benutzen!

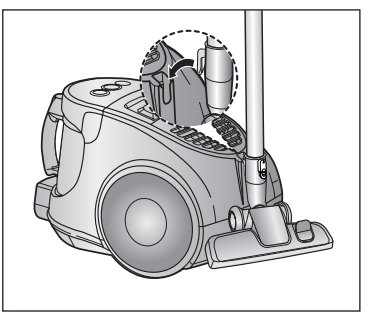

Stellen Sie zur Lagerung die Bodendüse entsprechend fest.

2 BEDIENUNG DES STAUBSAUGERS

2-1 EIN/AUS SCHALTER 2-2 NETZKABEL

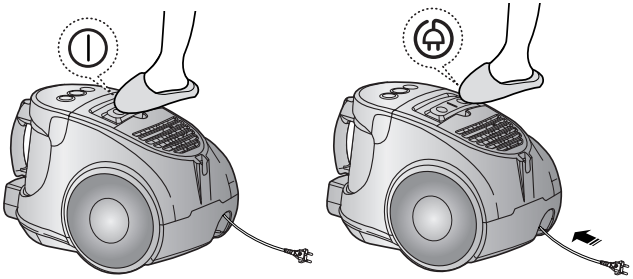

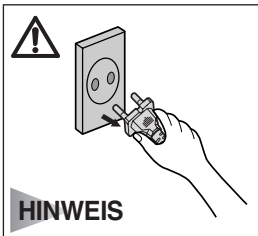

HINWEIS

Ziehen Sie, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, nicht an dem Kabel, sondern immer an dem Stecker.

2-3 LEISTUNGSREGELUNG (INFRAROT-KONTROLLE)

1) FERNGESTEUERTE BEDIENUNG

- AM HANDGRIFF

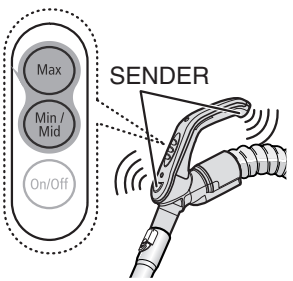

1. Staubsauger EIN/AUS
   Den Staubsauger durch Betätigung des Schalters ON/OFF einschalten. Um den Staubsauger auszuschalten, den Schalter erneut betätigen.
2. Schalter MIN/MID
   Wenn Sie die Leistung des Staubsaugers reduzieren möchten (z.B. zum Saugen von Gardinen), den Schalter MIN/MID betätigen.
   Um danach den Staubsauger wieder mit der normalen Saugleistung zu bedienen, betätigen Sie erneut den Schalter MIN/MID.
3. Um den Staubsauger mit maximaler Saugleistung einzusetzen, den Schalter MAX betätigen.

- AM GERÄT

⚠ **OPTION -** DIGITALES SIGNAL

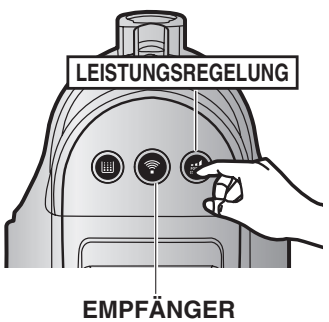

Drücken Sie die Taste für die Leistungsregelung wiederholt, um so den richtigen Modus auszuwählen.
(ON(MIN) → MID → MAX → OFF)

Hinweis: Wenn der Staubsauger über die Kontrolle am Griff nicht funktioniert, können Sie den Staubsauger über den Kontrolle-Knopf am Hauptteil des Gerätes bedienen.

2) MODELL MIT BEDIENUNG AM STAUBSAUGER

- SCHLAUCH

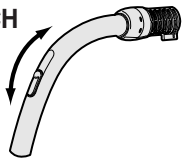

Für eine Reduzierung der Saugkraft zum Saugen von Tüchern, kleinen Teppichen und anderen leichten Stoffen verschieben Sie den Schalter am Griff bis die Luftdüse offen ist.

- HAUPTTEIL

MIN = Für empfindliche Stoffe, z.B. Vorhänge
MAX = Für harte Bodenbeläge und stark verschmutzte Teppiche.

2-4 BENUTZUNG UND WARTUNG DES ZUBEHÖRS

► Funktionen können je nach Modell variieren.

ROHR

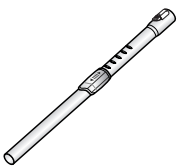

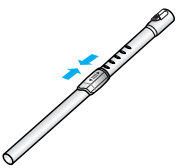

Sie können die Länge des Teleskoprohrs anpassen indem Sie den Knopf für die Änderung der Länge, der sich in der Mitte des Teleskoprohrs befindet, nach hinten bzw. nach vorne schieben.

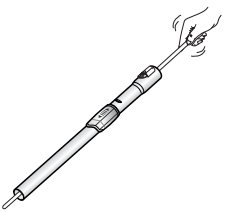

Lösen und kürzen Sie das Teleskoprohr. Entfernen Sie ggf. Schmutz, der sich im Rohr gesammelt hat.

ZWISCHENSTÜCK

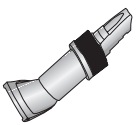



Führen Sie das Zwischenstück in das Ende des Griffs des Schlauchs ein.



Die Abstaubbürste nach außen ziehen und drehen.

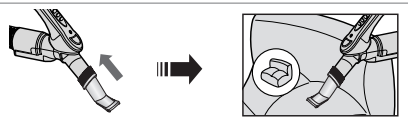

Schieben Sie das Zwischenstück in entgegengesetzter Richtung in das Ende des Griffs des Schlauchs.

ELLBOGENGELENK (OPTION)



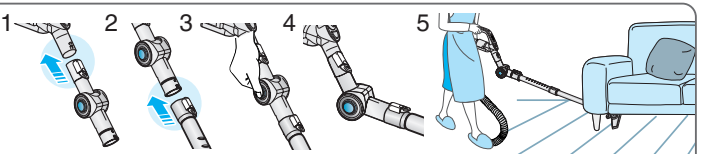

1. Das Ellbogengelenk mit dem Anschluss des Schlauchs und mit dem Verlängerungsrohr verbinden.
2. Das Verlängerungsrohr in den unteren Teil des Ellbogengelenks einführen.
3. Den Knopf PUSH betätigen.
4. Während Sie den Knopf PUSH gedrückt halten, können Sie das Ellogengelenk abbiegen.
5. Mit Hilfe des Ellbogengelenks können Sie auch schwer erreichbare Stellen (z.B. unter einer Bank) erreichen, ohne dass sie sich bücken müssen.

OPTION

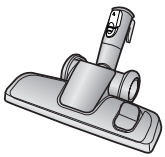

Universalbürste

► Reinigung von Kleidung und Bodenbelägen

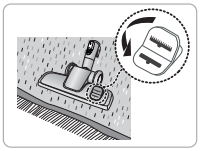

► Reinigung von Fliesen und Steinplatten

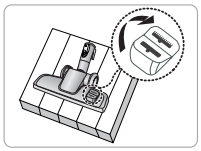

Passen Sie den Saugöffnungshebel an die zu reinigende Fläche an.

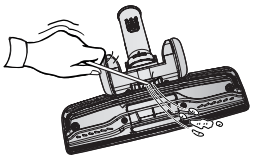

Ist die Saugöffnung verstopft, entfernen Sie den Schmutz bzw. den Gegenstand, der die Verstopfung verursacht.

OPTION

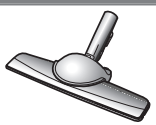

Parkettbürste

Weiche Kanten und Filzrollen schonen auch empfindlichste Böden.

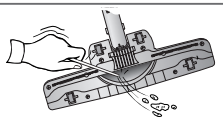

Ist die Saugöffnung verstopft, entfernen Sie den Schmutz bzw. den Gegenstand, der die Verstopfung verursacht.

OPTION

Tierhaarbürste:
Für verbesserte Aufnahme von Tierhaaren auf dem Boden oder Teppich.

Wenn Sie regelmäßig (Tier)Haare saugen, kann die Drehfunktion der Bürste durch Haare beeinträchtigt werden, die sich um die Trommel wickeln. In diesem Fall müssen Sie die Bürste reinigen.

1

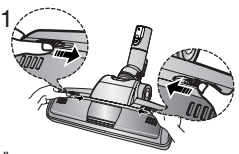

Öffnen Sie die Klappe indem Sie den Knopf zum Öffnen der Klappe der durchsichtigen Blende drücken.

2

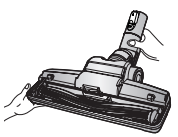

Nehmen Sie die Trommel aus dem durchsichtigen Fenster heraus.

3



Entfernen Sie mit Hilfe einer Schere den Staub und die Haare, die sich um die Trommel gewickelt haben.

4

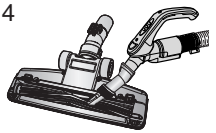

Entfernen Sie mit einem trockenen Staubtuch oder mit dem Spaltsauger den Staub aus dem Inneren der Bürste.

5

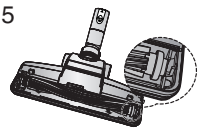

Führen Sie den Mechanismus der Trommel in den Treibriemen der Trommel ein und montieren die Trommel wieder auf die Bürste.

6

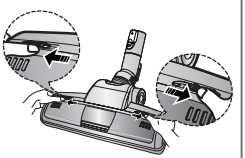

Schließlich drücken Sie auf den Knopf Öffnen der Klappe der durchsichtigen Blende.

OPTION



Mini Turbobürste:
Zum einfachen Entfernen von Tierhaaren von Stoffen und Möbelbezügen.

Schmutz auf der Turbine kann dazu führen, dass sich diese nicht mehr ordnungsgemäß dreht. In diesem Fall die Turbine reinigen.

Wenn die Saugöffnung verstopft ist, den vorhandenen Staub oder Schmutz entfernen.

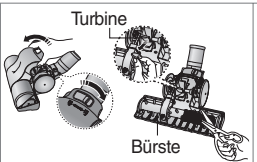

Wenn die Innenseite der Saugöffnung verstopft ist, den Verriegelungsknopf auf UNLOCK stellen und den ganzen Staub und Schmutz entfernen.

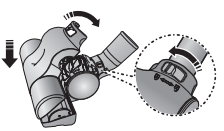

Die Klappe wieder auf den vorderen Teil aufsetzen und schließen. Nach dem Schließen den Verriegelungsknopf wieder auf LOCK stellen.

Achtung: nur für Bettwäsche. Achten Sie darauf, die Bürste beim Reinigen nicht zu beschädigen.

3 STAUBBEHÄLTER LEEREN

1

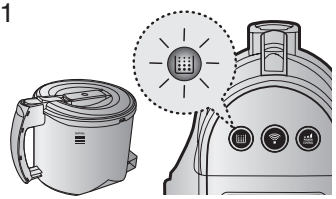

Wenn der Staub im Staubbehälter die Markierung [DUST FULL] erreicht oder die Leuchte während des Betriebs aufleuchtet, muss der Staubbehälter geleert werden.

2

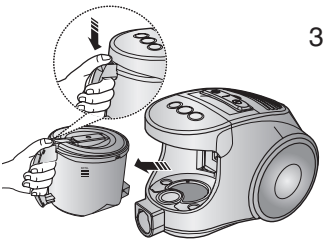

Drücken Sie den Knopf und entfernen Sie den Staubbehälter.

3

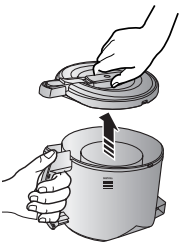

Lösen Sie den Deckel des Staubbehälters.

4

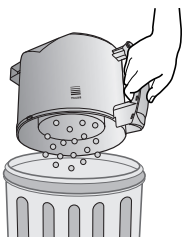

Entleeren Sie den Staubbehälter.

5

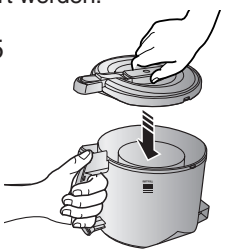

Schließen Sie den Staubbehälter indem Sie die Pfeile auf dem Staubbehälter und auf dem Deckel bündig zueinander ausrichten.

6

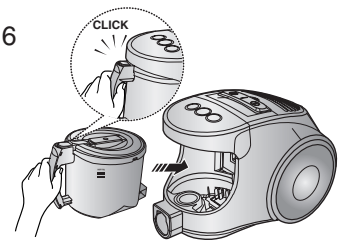

Vor dem erneuten Gebrauch den Staubbehälter ordnungsgemäß in den Staubsauger einführen bis es hörbar “klickt”.

- Leeren Sie den Staubbehälter in einem Plastikbeutel (empfohlen für Asthmatiker und Allergiker).

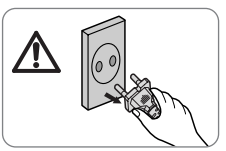

Bitte ziehen Sie zur Vermeidung von Elektroschocks den Stecker des Staubsaugers aus der Steckdose, wenn Sie den Staubbehalter ausleeren und mit Wasser reinigen.

HINWEIS
Sie können den Staubbehälter mit kaltem Wasser reinigen.

4 FILTERKAMMER REINIGEN

4-1. WANN MÜSSEN SIE DIE FILTERKAMMER REINIGEN ?

- In folgenden Fällen müssen Sie die inneren Bauteile der Filterkammer reinigen, auch wenn diese nicht voll oder verstopft ist.
  - Wenn die Saugkraft deutlich nachgelassen hat.
  - Wenn von der Saugöffnung ein stoßendes Geräusch ausgeht.

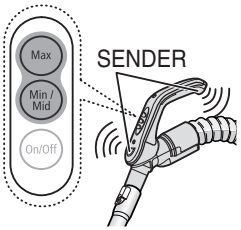

Den Staubsauger auf 'MAX' einstellen.

BEDIENUNG ÜBER DEN HANDGRIFF

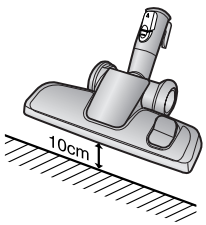

Wenn die Kontrollleuchte des Filters rot aufleuchtet während Sie die Saugöffnung 10 cm über dem Boden halten, muss der Filter gereinigt werden.

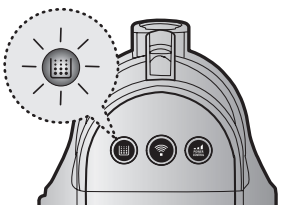

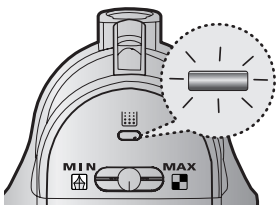

Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet, müssen Sie den Staubbehälter (4-2) leeren (siehe Abbildungen).

4-2 FILTERKAMMER REINIGEN

1

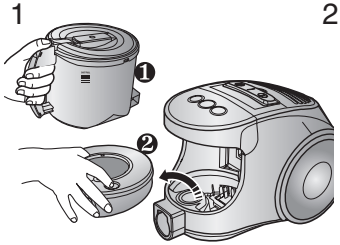

Den Staubbehälter und die Filterkammer aus dem Staubsauger herausnehmen.

2

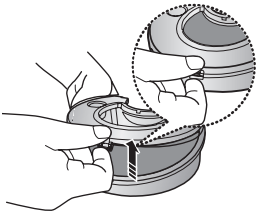

Öffnen Sie den Deckel der Kammer an der Lasche.

3

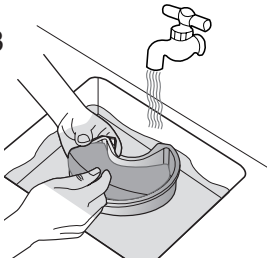

Den Schwamm aus der Filterkammer entfernen.

4

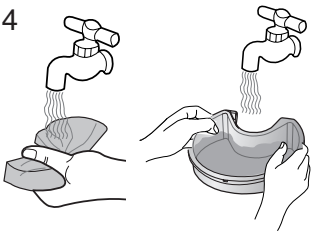

Den Schwamm und den Filter der Filterkammer mit Wasser reinigen.

5

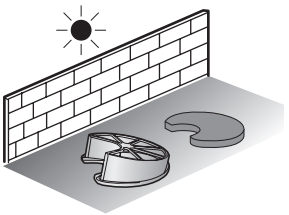

Den Schwamm und den Filter mindestens 12 Stunden im Schatten trocknen lassen.

6

Den Schwamm wieder in die Filterkammer einlegen.

7

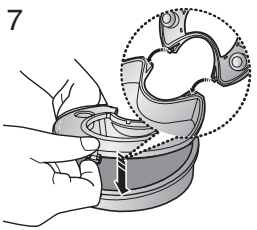

Bevor Sie die Filterkammer wieder einführen, muss die Lasche des Deckels der Filterkammer wieder mit der Aussparung geschlossen werden.

8

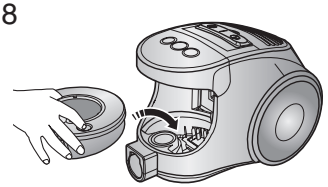

Die komplette Filterkammer in den Staubsauger einführen.

PS: Kontrollieren Sie, ob der Filter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn in den Staubsauger einführen.
Lassen Sie den Filter mindestens 12 Stunden trocknen.

5 MOTORSCHUTZFILTER REINIGEN

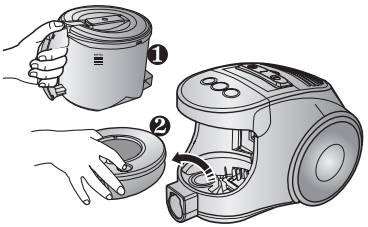

Sowohl den Staubbehälter als auch die Filterkammer entfernen.

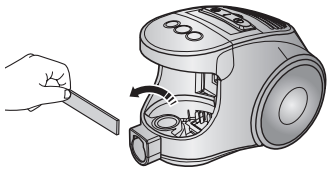

Den Motorschutzfilter aus dem Staubsauger entfernen und reinigen. Anschließend wieder montieren.

6 AUSBLASFILTER REINIGEN

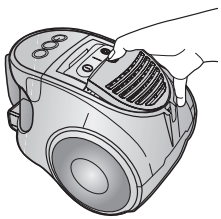

Heben Sie die Abdeckung des Filters aus der Verankerung.

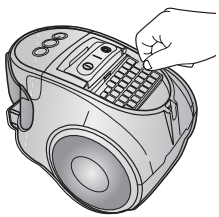

Den herausragenden Teil des HEPA-Filters herausziehen.

Den HEPA-Filter reinigen.

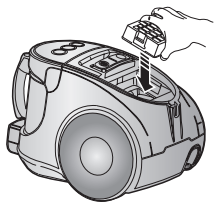

Den HEPA-Filter wieder einschieben bis es hörbar “klickt”.

OPTION - MIKROFILTER

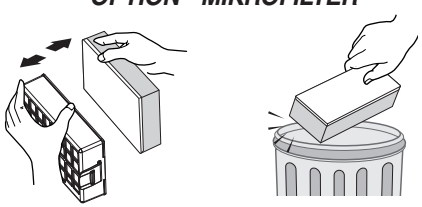

Den verstopften Ausblasfilter entfernen und ersetzen.

PS: Neue Filter erhalten Sie von Ihrem örtlichen Samsung-Servicepartner.

7 WECHSEL DER BATTERIE (OPTIONAL)

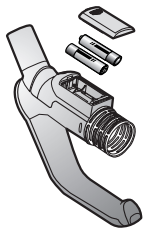

2 Stk. Batterien, Typ AA

HINWEIS

Wenn die Infrarotsteuerung nicht funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus. Falls das Problem weiter besteht, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Servicepartner.

⚠ WARNUNG

1. Die Batterien niemals auseinander nehmen oder aufladen.
2. Die Batterien niemals erhitzen oder ins Feuer schmeißen.
3. Vertauschen Sie nicht die (+), (-)-Pole.
4. Entsorgen Sie die Batterien ordnungsgemäß.

- VORGEHENSWEISE IM STÖRFALL

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Der Motor läuft nicht an.	Kein Strom. Überhitzung.	Das Kabel, den Stecker und die Steckdose kontrollieren. Staubsauger abkühlen lassen.
Die Saugkraft nimmt nach und nach ab.	Saugöffnung, Schlauch oder Rohr sind verstopft.	Verstopfung aufspüren und entfernen.
Kabel wird nicht ordnungsgemäß aufgerollt.	Kabel auf Verdrehung oder ungleichmäßige Aufrollung kontrollieren.	Kabel 2 bis 3 m herausziehen und Kabelaufwickelknopf betätigen.
Staubsauger nimmt keinen Staub oder Schmutz mehr auf.	Riss oder Loch im Schlauch.	Schlauch prüfen und ggf. ersetzen.
Geringe oder abnehmende Saugkraft	Filter ist voller Staub.	Filter prüfen und ggf. reinigen (siehe Abbildungen).

DJ68-00321J REV(0.0)